

İpuçları ve yönergeler:

MONTAJ

SOLIDTRACK KORUYUCU KAPAK



Başlamadan önce

1

**Cihaz kimliğini kaydedin**

Cihazı SolidTrack platformunda bulun.

2

**Kiti açın**

Tüm parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin.

3

**Ataşmanı hazırlayın**

Montaj deliklerinin hazır olduğundan emin olun.

4

**Cihazı monte edin**

Mümkün olduğunca aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Başlangıç

Kurulum için 4 ipucu

SolidTrack donanımınıza uzun ve enerji verimli bir ömür için en iyi koşulları sağlamak adına tam kılavuzu okumanızı öneririz. Başlangıç için şu dört maddeyi aklınızda tutun.

- ✓ Montaj deliklerinin delinmesi gerekiyorsa ataşmanınıza zarar vermemeye dikkat edin.
- ✓ Cihazı taş veya beton parçası gibi doğrudan darbelere maruz kalmayacağı bir yere monte edin.
- ✓ El aletleriyle çalışırken her zaman kişisel koruyucu donanım kullanın.
- ✗ Cihazı asla tamamen metal veya benzeri malzemeyle çevrili ya da kaplı bir yere monte etmeyin.

Kurulum yönergeleri

SolidTrack Saha Ünitesinin pek çok kullanım senaryosu vardır ve birbirinden çok farklı varlıklar üzerinde sayısız noktaya takılabilir.

Ancak kurulumda iyi uygulama sayılan iki genel yönerge vardır. Mümkün olan her durumda ikisini de sağlamayı hedefleyin.



Mobil bağlantı ve GPS sinyali için en uygun koşulları sağlayın.

Donanımı taş veya başka moloz çarpma ihtimalinin düşük olduğu bir yere yerleştirin.

Kit içeriği

SolidTrack koruyucu kapak kitini kontrol edin




- 1 Koruyucu kapak
- 3 M8 × 50 mm silindir başlı alyan vida (4 adet)

- 2 Şok emici (2 adet)
- 4 Burç (4 adet)

Kit montajı

Montaj şeması

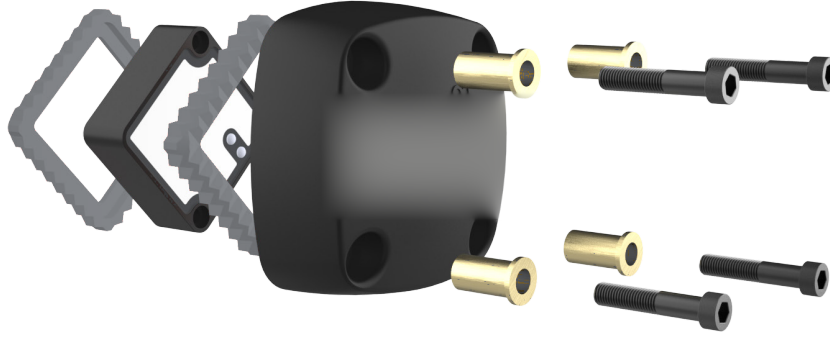


1. Şok emiciler



Şok emicileri (2) Saha Ünitesinin ön ve arka yüzüne takın.

2. Hizala ve yerleřtir

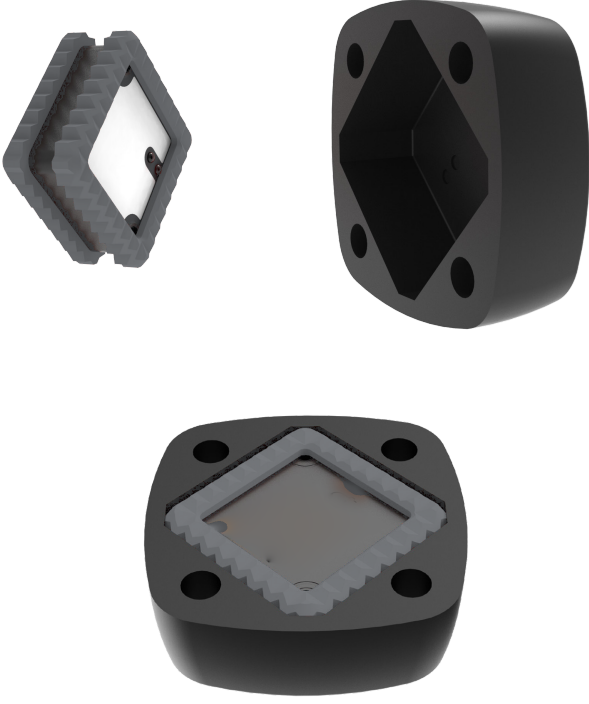


Cihazın LED'leri ile koruyucu kapaktaki (1) karřılık gelen kesitlerin hizasına dikkat edin.

řok emicili (2) cihazı koruyucu kapağın (1) içine yerleřtirin.


Montaj konumu

Aletiniz üzerinde iyi sinyal koşulu saėlayan ve moloz darbesi riskini azaltan güvenli bir montaj noktası belirleyin.

M8 deliklerinin delinmesi gerekiyorsa aletin iç parçalarına zarar vermemeye dikkat edin.




Ölçü ve delik şablonu

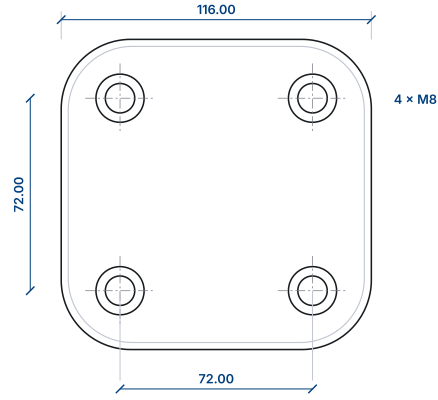

Tüm ölçüler milimetredir (mm).

Montaj

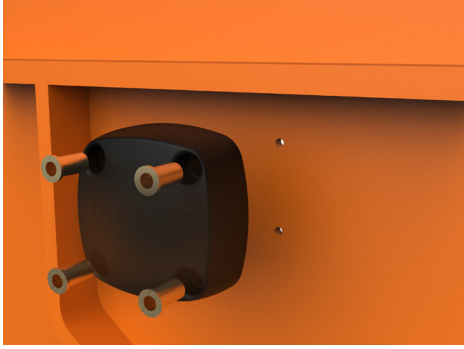

Burçları (4) montaj deliklerine yerleştirin.




Silindir başlı alyan vidaları (3) takın. 6 mm alyan anahtar kullanarak dört cıvataı çapraz sıkın.

En fazla 30 Nm tork uygulayın.



Tamamlandı.

Etkinleştirme

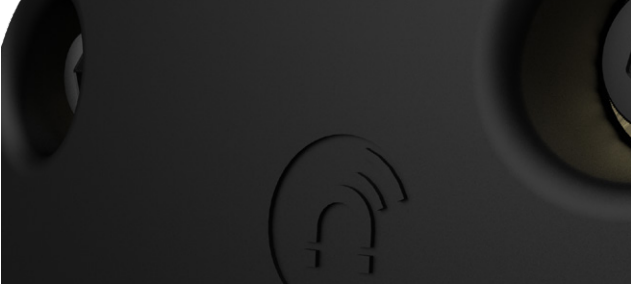

Cihazınız henüz etkinleştirilmediyse güçlü bir mıknatısla etkinleştirebilirsiniz.

Mıknatısı mıknatıs sembolünün üzerine 5-10 saniye tutun. Cihaz 15-20 dakika sonra hazır olur.

Ayrıntılı bilgi için cihaz kılavuzuna bakın.



Cihazınız artık kurulu ve çalışmaya hazır.

Yapılandırma ve kullanım için cihazın ve SolidTrack platformunun ya da mobil uygulamasının yönergelerini izleyin.

Destek seçenekleri

Destek veya birebir hizmet için lütfen SolidTrack iş ortağınıza ya da doğrudan Solidus Makina'ya ulaşın.

SolidTrack takip çözümü hakkında daha fazla bilgi veya genel destek için solidtrack.io/support adresindeki destek merkezinden çevrimiçi yardım alabilirsiniz.